


FUNCIONAMIENTO DE LA SECADORA

Se incluye información adicional (resolución de problemas y servicio de asistencia) en los apartados de las instrucciones de uso.

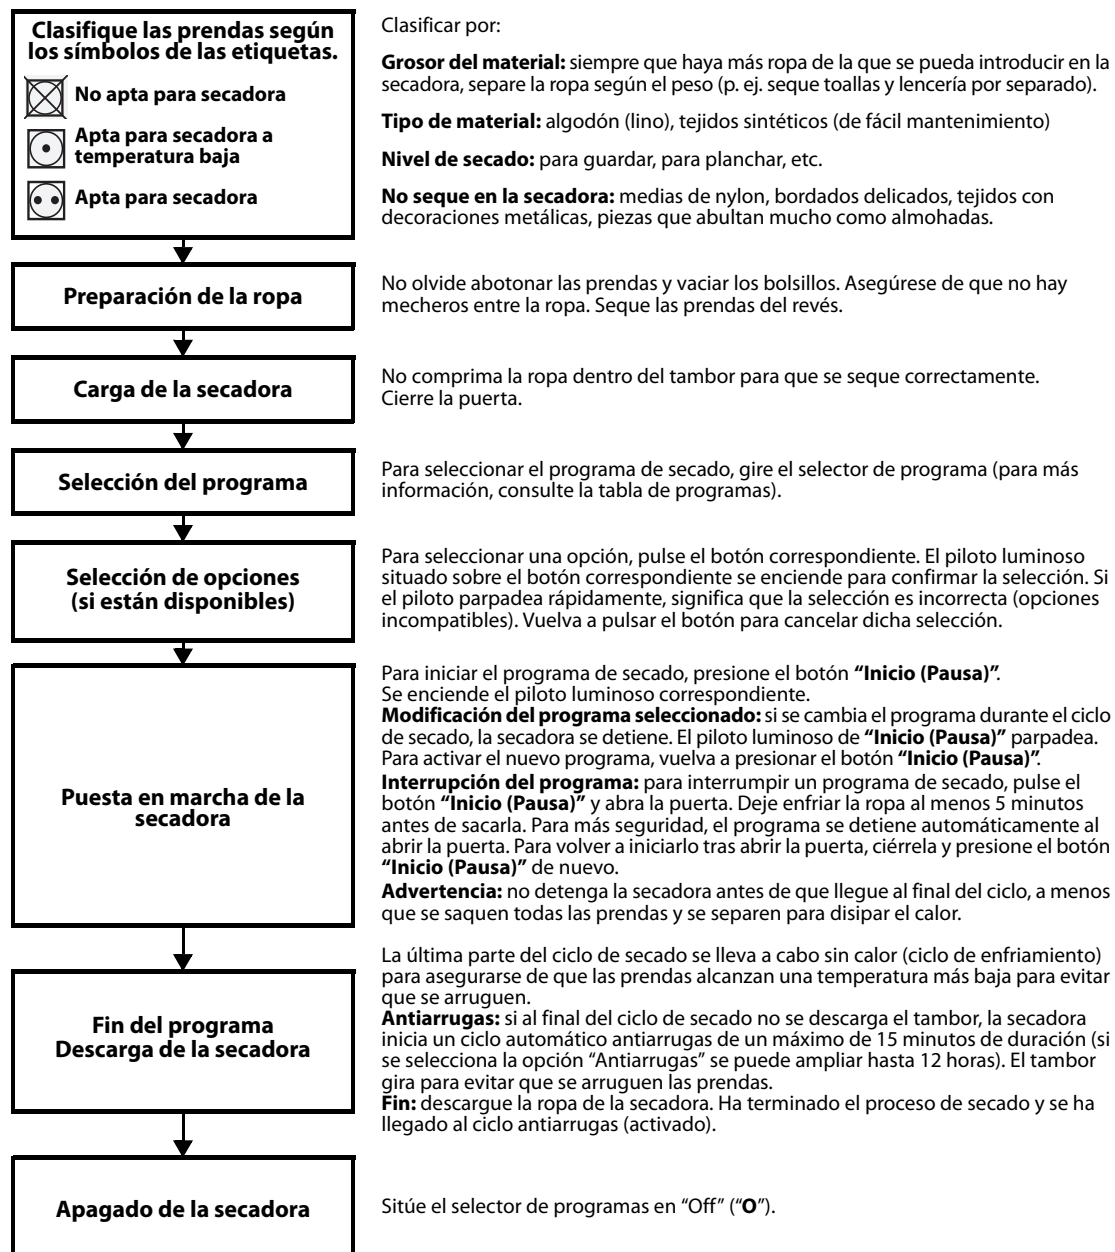




Limpieza del filtro de pelusas al final de cada ciclo: abra la puerta, levante, extraiga y abra el filtro. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos. Cierre el filtro y vuelva a colocarlo en su sitio.

Vaciado del contenedor de agua: extraiga el contenedor sujetándolo por el asa y vacíelo. Vuelva a colocar el contenedor en su sitio una vez que lo haya vaciado.

Recuerde: utilice solamente aditivos/plásticos aptos para secadoras y aclare las prendas tratadas con quitamanchas con abundante agua antes de secarlas. No seque prendas de goma o prendas que se hayan impregnado con aceites vegetales.

El fabricante no será responsable de ningún daño que tenga su causa en la no observación de las instrucciones de cuidado del tejido que se incluyen con la prenda o el artículo en cuestión.

Descripción general de los programas			Opciones							Tiempos de secado aproximados					
Programas / Niveles de secado			Tipo de tejido	Materiales	Fin diferido Fin diferido	Bloqueo de protección —○3"	Rápido Rápido	Anti-arrugas Fácil	Suave Suave	Nivel de secado Nivel secado/ secagem	Cancelar Cancelar	Pausa Pausa	Carga muy húmeda	Carga húmeda	
Algodón 	Extra seco	Extra seco	Ropa de distintas capas y gruesa como: toallas, trapos de cocina, felpa, sábanas, ropa interior, albornoces.	Ropa blanca de algodón o lino/ ropa de color Algod. Máx. 9 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	210	180	
	Guardar +	Guardar +	Toallas, sábanas, ropa interior.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160
	Guardar	Guardar *	Tipos de ropa similares que no requieren planchado, como toallas, sábanas, ropa interior, ropa de bebé, camisetas, calcetines de algodón.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	135
	Planchar/Engomar	Planchar *	Prendas que requieren planchado, como manteles y sábanas, toallas, camisetas, polos, ropa de trabajo.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	130	110
Sintéticos 	Extra seco	Extra seco	Prendas gruesas o con múltiples capas, como sábanas y manteles, chándales, anoraks o mantas.	Sintéticos de distintas fibras o algodón delicado (que no requiere planchado) Sintéticos Máx. 4,5 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	95	70	
	Guardar	Guardar *	Ropa que no requiere planchado como camisetas, blusas, polos o ropa deportiva.		X	X	—	X	X	X	X	X	X	70	50
	Planchar/Engomar	Planchar	Prendas que requieren planchado como pantalones, vestidos, faldas, camisas o blusas.		X	X	—	X	X	X	X	X	X	60	45
Programas especiales 	Delicado plus	Delicado plus	Intensidad de secado baja para prendas delicadas y prendas como pantalones, vestidos, blusas.	Tejidos sintéticos como poliamida, nylon, poliacrílicas, etc. 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	85	70	
	Prendas mixtas / Tecidos mistos	Prendas mixtas	Camisetas, blusas, toallas, ropa interior, ropa deportiva.	Algodón, mezclas sintéticas 3 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	80	60	
	Jeans	Jeans	Vaqueros, ropa de trabajo y chaquetas.	Algodón 3 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	105	85	
	Seda	Seda	Blusas, camisas y camisetas.	Tejidos de seda 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	85	70	
	Sport	Sport	Ropa de deporte, ropa interior funcional, mallas.	Sintéticos 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	85	70	
Airear	La carga se airea y ventilada 30 minutos sin calor.	Todo tipo de tejidos.	Airear/Arejar	X	X	—	—	—	—	—	X	X	30'	—	
Tiempos de secado	Realiza el secado (apto para todo tipo de tejidos).		Temporizador 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	X	X	X	X	X	—	—	X	X	10', 20', 30' 40', 50', 60' 70', 80', 90' 100', 110', 120'		

* Programas de prueba de acuerdo con EN 61121, probados con la carga máxima de su capacidad.

CÓMO PROCEDER SI...

...desea realizar primero algunas comprobaciones: (si la secadora no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de llamar al Servicio de asistencia técnica y consulte también el apartado correspondiente de las instrucciones de uso).









































<p>El secado dura demasiado / La ropa no sale bien seca</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Ha seleccionado el programa correcto? • ¿Ha interrumpido el ciclo (se ha abierto la puerta, el contenedor de agua está lleno)? • ¿Ha cargado ropa demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 1000 rpm)? • ¿Está sucio el filtro (el piloto luminoso del filtro está encendido)? • ¿Está sucio el intercambiador de calor? Para más información, consulte las instrucciones de uso. • ¿Es demasiado elevada la temperatura de la habitación? • ¿Se han encendido los pilotos indicadores de "Fin" y "Antiarrugas"? Ha terminado el ciclo de secado y se pueden sacar las prendas de la secadora. • Si el resultado no es satisfactorio, seleccione un programa de secado más intenso o utilice la opción de ajuste de secado (si hubiera) para optimizar el resultado. • ¿Se ha incluido una carga mixta? ¿Se han mezclado distintos tipos de material? Clasifique la colada por grosor y material y vuelva a secarla.
<p>La secadora no funciona (después de un corte de energía eléctrica, pulse siempre el botón "Inicio (Pausa)")</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la secadora bien enchufada en la toma de corriente? • ¿Hay algún fallo en la corriente eléctrica? • ¿Se han disparado los fusibles de la red? • ¿Está bien cerrada la puerta? • ¿Ha seleccionado un programa de secado? • ¿Ha pulsado el botón "Inicio (Pausa)"? • ¿Está seleccionada la opción de inicio diferido? • ¿Está demasiado cargada la secadora? → Saque algunas prendas.
<p>Indicador luminoso de filtro/contenedor de agua encendido</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está limpio el filtro? • ¿Está vacío el contenedor de agua? • ¿Se ha introducido correctamente el contenedor de agua? • ¿Está limpio y bien colocado el intercambiador de calor?
<p>Gotas de agua bajo la secadora</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha introducido correctamente el intercambiador de calor? • ¿Se ha quitado la pelusa de la junta del intercambiador de calor y de la junta de la puerta? • ¿Se ha introducido correctamente el contenedor de agua? • Si se utiliza la conexión con descarga directa, ¿está bien ajustada? • ¿Está nivelada la secadora?


...desea limpiar y realizar un mantenimiento correcto de la secadora:

<p>Limpie el filtro al final de cada ciclo</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos. • Cierre el filtro. • Vuelva a colocar el filtro en su sitio.
<p>Vacíe el contenedor de agua al final de cada ciclo de secado</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tire del asa para extraer el contenedor de agua. • Vacíe el contenedor de agua. • Vuelva a colocar el contenedor en su sitio una vez que lo haya vaciado.
<p>Limpie el intercambiador de calor al menos una vez al mes</p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro inferior debajo del chorro de agua. • Quite toda la pelusa de las juntas. • Limpie la carcasa del intercambiador de calor (para más información, consulte el apartado "Limpieza del intercambiador de calor" en las instrucciones de uso).


CODIGOS DE FALLO

Si la secadora tiene problemas de funcionamiento, podría aparecer uno de los siguientes códigos de error. Dependiendo del modelo de secadora, el error puede aparecer en letras o como pilotos que parpadean.

Código de error	Código de error de lámparas	Comprobación necesaria antes de llamar al servicio técnico
F01	*      *	Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
F02	*      *	Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
F03	*      *	Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
F04	*      *	Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
F05	*      *	Apague la secadora. Desenchufe la secadora. Asegúrese de que la temperatura de la habitación esté entre 5 y 35 °C. Espere 1 hora. Vuelva a enchufar la secadora y vuelva a ponerla en marcha. Si se vuelve a producir el error, llame al Servicio de Asistencia Técnica.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F22	*      *	Apague la secadora. Desenchufe la secadora. Espere 30 minutos. Vuelva a enchufar la secadora y vuelva a ponerla en marcha. Si se vuelve a producir el error, llame al Servicio de Asistencia Técnica.
El piloto de inicio parpadea 2 veces por segundo cuando se pulsa.		Asegúrese de que la puerta está correctamente cerrada y que el intercambiador de calor está bien colocado.
El piloto del intercambiador de calor parpadea 2 veces por segundo cuando se pulsa el botón Inicio (Pausa).		Asegurese de que el intercambiador de calor está situado correctamente.

*  Piloto parpadeando

 Piloto apagado

 Piloto encendido

Antes de utilizar la máquina, lea atentamente las instrucciones de uso.

E

AZB 9900

Guía de consulta rápida



Pilotos luminosos y opciones



Selector de programa

Gire el selector de programa para seleccionar el programa de secado. El piloto luminoso de "Inicio (Pausa)" parpadea.

Inicio (Pausa)



Botón "Inicio (Pausa)"

Presione este botón para iniciar el programa de secado. Se enciende el piloto luminoso.



Filtro

El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro y el intercambiador de calor, incluida la carcasa.

Limpie el filtro al final de cada ciclo de secado.



Contenedor de agua

El piloto luminoso se enciende cuando es necesario vaciar el contenedor de agua. El ciclo de secado se interrumpe automáticamente. Vacía el contenedor de agua y reinicie el programa de secado.

Vacíe el contenedor de agua después de cada ciclo de secado.



Intercambiador de calor

El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro inferior y parpadea cuando no está bien colocado. Asegúrese de que el filtro inferior está insertado correctamente y que la asa está enganchada.



Pantalla de "Tiempo restante"

En función del programa seleccionado se muestra un tiempo de secado prefijado. Una vez iniciado el ciclo, el tiempo mostrado se corrige dependiendo del volumen, tipo y humedad de la colada.

El tiempo de secado especificado es un valor calculado que se actualiza durante el ciclo de secado.



Las líneas que parpadean indican que se está realizando el cálculo. Se actualizará el tiempo restante.

Eco monitor

El "Eco monitor" proporciona información aproximada sobre el consumo de energía del programa seleccionado. No funciona con los programas basados en el tiempo. En cuanto se selecciona un programa de secado, el "Eco Monitor" indicará el consumo de energía esperado.



Los tres indicadores muestran el nivel de consumo: cuanto menos se prevea que va a consumir el programa, menos indicadores se encenderán. Esto depende del programa, de la humedad inicial y las opciones seleccionadas y, también de la carga que se va a lavar. Por esta razón, puede que el nivel de consumo previsto al inicio se adapte cuando la lavadora detecte la carga.



Final

Ha terminado el programa de secado. Vacíe la secadora.



Protección contra ressecamiento/ 6th Sense

El piloto se enciende cuando se selecciona un programa de control de la humedad para indicar que se ha activado la función de protección.

Nivel secado/secagem



Pulse 1 vez para seleccionar un nivel más seco

o bien



Pulse 2 veces para seleccionar un nivel menos seco

o bien



Pulse 3 veces para seleccionar un nivel normal de secado.

Cancelar



Cancelar

En la fase de selección del programa, pulse este botón para cancelar todos los ajustes de las opciones seleccionadas. Si se pulsa este botón durante el ciclo de secado, detendrá el ciclo y la secadora vuelve al modo de selección.

Es necesario pulsar el botón durante 3 segundos.



Bloqueo de protección

Utilice esta opción para bloquear todas las funciones de la interfaz del usuario. Es una función de seguridad para niños.



Para activar la opción, pulse el botón durante 3 segundos hasta que aparezca el símbolo de una "llave" en la pantalla. Para desactivar la opción, pulse el botón hasta que desaparezca el símbolo de la "llave".

La función de bloqueo de protección sigue activa incluso cuando el selector de programas se sitúa en la posición de "apagado" o se abre la puerta. Es necesario desactivar la función.



Temporizador



Ajuste del tiempo de secado

Sitúe el selector de programas en la posición "Temporizador". Pulse el botón "Temporizador" para seleccionar la duración del ciclo en incrementos de diez minutos hasta 120 minutos.



Rápido



Rápido

Seleccione esta opción para reducir el tiempo de secado. Esta opción sólo debe seleccionarse con los programas de algodón y una carga máxima de 3,5 kg. Las prendas deben tener un tamaño y grosos parecidos.



Antiarrugas

Seleccione esta opción para reducir las arrugas cuando no vaya a sacar las prendas de la secadora inmediatamente después de que termine el ciclo. El tambor gira de vez en cuando durante un máximo de 12 horas. Para interrumpir la función, apague la secadora. Esta opción desactiva la función de "Alarma" automática, si está activada.

Fácil



Suave



Suave

Seleccione esta opción para reducir la temperatura de secado. No se puede seleccionar esta opción cuando está seleccionada la opción "Rápido".



Fin diferido

Con esta función se puede postponer la finalización del programa. Pulse el botón para seleccionar en cuántas horas terminará el programa.



Fin diferido



- Permite tener la colada preparada a una determinada hora y aprovechar tarifas más baratas, por ejemplo durante la noche.
- La hora de "Fin diferido" se puede seleccionar en horas (de 1 a 24 horas). Cuando se pulsa el botón, se mostrará el tiempo más breve; siga pulsando el botón para ir pasando por las horas disponibles. Para cancelar la opción, sitúe el selector de programas en la posición "Off" (apagado).
- Cuando haya seleccionado la hora deseada para el "Fin diferido", pulse el botón "Inicio (Pausa)" y comenzará la cuenta atrás.
- Durante la cuenta atrás, se pueden modificar las opciones (seleccionar o no opciones).
- En ocasiones el programa puede que termine antes del tiempo seleccionado para "Fin diferido" (por ejemplo, con cargas pequeñas). En este caso, la lavadora hará girar el tambor regularmente para mantener la colada fresca hasta la hora establecida para "Fin diferido". Durante este tiempo, en la pantalla aparecerá una animación. Para detener la fase de giros del tambor en cualquier momento, pulse cualquier botón, gire el selector de programas o abra la puerta.

5019 307 01585

(Sujeto a modificaciones técnicas)