


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

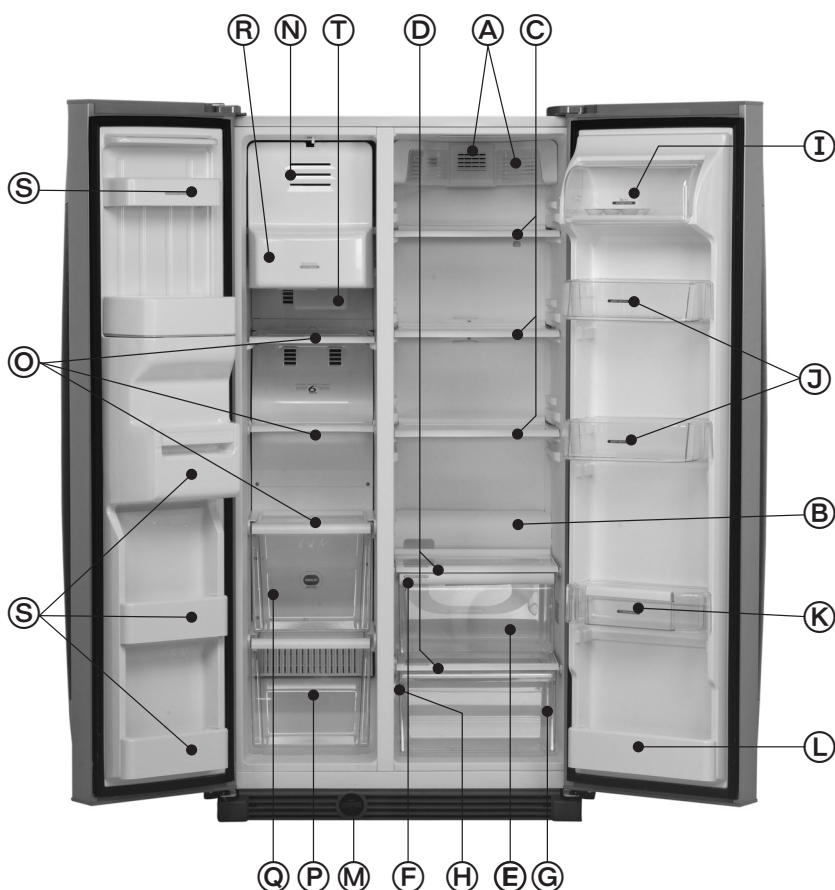


COMPARTIMENTO DEL FRIGORÍFICO

- A.** Luz interior (en algunos modelos)
- B.** Luz intermedia (en algunos modelos)
- C.** Estantería regulable
- D.** Estantería - tapa del cajón
- E.** Cajón para verdura
- F.** Regulación del cajón para verdura
- G.** Cajón para carne
- H.** Regulación del cajón para carne
- I.** Compartimento productos lácteos
- J.** Repisas
- K.** Repisa para 2 lt. con portabotellas
- L.** Repisa para 0,75 lt.
- M.** Filtro del agua (en algunos modelos)

COMPARTIMENTO CONGELADOR

- N.** Productor de hielo automático
- O.** Estanterías de cristal / rejillas (en algunos modelos)
- P.** Cajón / cesta inferior (en algunos modelos)
- Q.** Cajón / cesta superior (en algunos modelos)
- R.** Contenedor de cubitos de hielo
- S.** Repisas congelador
- T.** Luz interior

CÓMO UTILIZAR EL APARATO

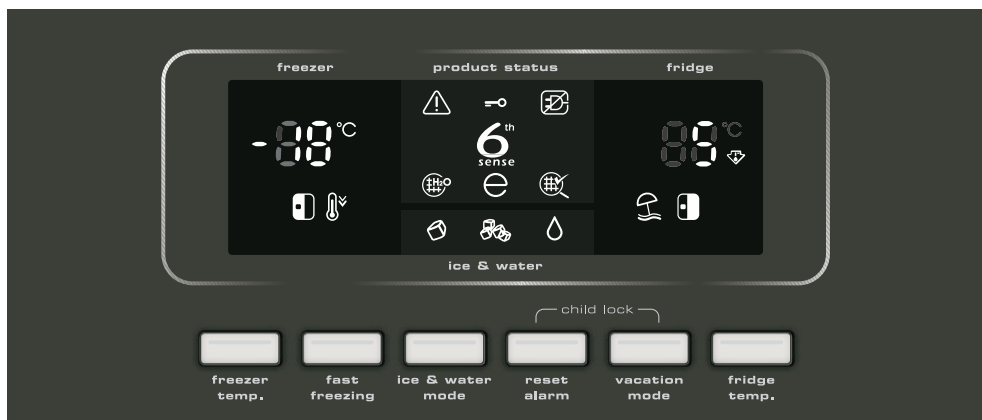

PRIMERA UTILIZACIÓN

Conecte el aparato al suministro de agua y de electricidad (consulte el manual de instalación). Cuando se conecta a la corriente, en el visor aparecen las temperaturas preprogramadas en la fábrica. Cuando aparezca el indicador de temperatura y la señal acústica se active (significa que ha intervenido la alarma de black-out (apagón) largo), mantenga pulsado el botón de reset alarmas.

Nota: Después de la puesta en marcha, ha de esperar alrededor de 2/3 horas antes de que se alcance la temperatura adecuada de conservación con una carga normal del aparato.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES

Temperatura compartimento congelador




La temperatura ideal ajustada en la fábrica es -18°C . Para modificar la temperatura, presione el botón **freezer temp.** hasta obtener el valor elegido que aparecerá en el visor.

Temperatura compartimento frigorífico


La temperatura ideal ajustada en la fábrica es 5°C .

Para modificar la temperatura, presione el botón **fridge temp.** hasta obtener el valor elegido que aparecerá en el visor.


Ice & water mode

El botón **ice & water mode** le permite seleccionar un tipo de hielo: hielo picado  o en cubitos . Puede obtener agua en todo momento y el icono relativo  permanece siempre encendido.

Congelación rápida (Fast freezing)

Active esta función antes de congelar alimentos frescos. Para activar la función, pulse el botón **fast freezing** hasta que se encienda el símbolo . La función se desactiva automáticamente después de 24 horas o manualmente al presionar de nuevo el botón.

Vacaciones (Vacation mode)

Esta función permite desactivar el enfriamiento del compartimento frigorífico en caso de ausencia prolongada del usuario. La función se activa/desactiva al presionar el botón **vacation mode**. Una vez activada la función es necesario extraer todos los alimentos perecederos del compartimento frigorífico y mantener la puerta cerrada. El frigorífico mantiene la temperatura adecuada para evitar la formación de malos olores. hasta que se produce el encendido/apagado del símbolo .

Función 6th Sense (6° sentido)

Cuando el icono se enciende significa que el aparato está trabajando para alcanzar las condiciones de conservación óptimas.

La función se activa automáticamente cuando:

- ha cargado una gran cantidad de alimentos para enfriar y/o congelar
- la puerta del frigorífico y/o del congelador ha permanecido mucho tiempo abierta
- ha habido una interrupción de corriente que ha durado mucho.

El símbolo permanece encendido el tiempo necesario para que se restablezcan automáticamente las condiciones óptimas de conservación.

Indicador termómetro Listeria (en algunos modelos)

Este símbolo permite verificar si la temperatura del compartimento frigorífico es idónea para la conservación correcta de los alimentos.

Si el indicador está encendido y el aparato funciona desde 24 horas como mínimo, significa que la temperatura dentro del compartimento frigorífico es correcta. En caso contrario, baje la temperatura programada y espere 12 horas antes de controlar de nuevo visualmente el indicador.

Filtro antibacteriano (si disponible)

Este símbolo indica el estado de desgaste del filtro antibacteriano.

Al comprar el aparato, el icono está encendido. Cuando dicho icono empieza a parpadear, ha de cambiar el filtro: cambie el cartucho y, a continuación, presione el botón **reset alarm** hasta que el icono deje de parpadear. ☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Filtro del agua (si disponible)


Este símbolo indica el estado de desgaste del filtro del agua.

Al comprar el aparato, el icono relativo al filtro se enciende y se pone de color verde. Posteriormente dicho icono se pone de color azul y luego de rojo: lo cual significa que deberá cambiar el filtro a corto plazo. Cuando el icono se pone de color rojo y empieza a parpadear ha de efectuar el cambio. Sustituya el cartucho y posteriormente presione el botón **reset alarm** para que el icono se ponga de color verde.

☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Bloqueo de los botones (Child lock)

Esta función evita posibles cambios de programación.


Se programa al presionar al mismo tiempo los botones **reset alarm** e **vacation mode** durante unos 3 segundos hasta que se encienda el símbolo  y se active una señal acústica.

Para desactivar la función, siga el procedimiento anterior hasta que se apague el símbolo.

Eco mode

Esta función opcional puede activarse para ahorrar energía.

Es importante considerar que con esta operación no se desconecta el aparato de la corriente.

Para activarla, presione al mismo tiempo y durante 5 segundos aproximadamente, los botones **RESET** e **ICE & WATER MODE** hasta que se apague el visor completamente y el símbolo  se encienda.

Cada vez que se toca el panel de mandos (para obtener agua/hielo, etc...), el visor se enciende del todo durante 15 segundos después de lo cual el visor se apaga y se ve el icono Eco.


Para restablecer el funcionamiento normal, adopte el mismo procedimiento hasta ver en el display las temperaturas anteriormente programadas.

ALARMAS

Estas indicaciones se comunican al usuario mediante señales acústicas o luminosas.

Importante: Para desactivar la señal acústica, presione el botón **reset alarm**. Si la alarma acústica no se desactiva al pulsar el botón, lo hará automáticamente cuando hayan transcurrido 10 minutos.

Alarma apagón

Se activa cuando se produce una interrupción larga de corriente que ha provocado un aumento de temperatura en el compartimento congelador. En el visor del congelador la temperatura máxima alcanzada durante la interrupción de corriente parpadea. Al mismo tiempo se activa la señal acústica y el piloto de alarma  parpadea.

Importante: Le recomendamos controlar el estado de conservación de los alimentos antes de consumirlos.

Alarma puerta abierta

El símbolo de la puerta frigorífico /congelador (o ambas) se enciende cuando una o ambas puertas del aparato se abren.

Cuando las puertas permanecen abiertas durante más de 2 minutos, el símbolo parpadea y la señal acústica se activa.

Alarma funcionamiento

La activación de la señal acústica y la visualización de letras en el visor indican un problema del aparato. Llame a la asistencia y comuníquelo el código que ha visto en el visor en lugar de la temperatura.