

1. Pannello comandi
  - 1.1. Manopola selezione funzioni
  - 1.2. Programmatore elettronico
  - 1.3. Manopola termostato
2. Ventola di raffreddamento (non visibile)
3. Resistenza superiore
4. Resistenza Grill
5. Lampada posteriore
6. Resistenza circolare (non visibile)
7. Ventola
8. Resistenza inferiore (non visibile)
9. Porta fredda del forno

## ACCESSORI

Griglia - Piastra dolci

**COME FAR FUNZIONARE IL FORNO**

Ruotare la manopola selezione funzioni sulla funzione desiderata, quindi ruotare la manopola del termostato in senso orario sulla temperatura desiderata e premere il pulsante "ok". Ora il forno è in funzione.

L'indicatore "▼", visualizzato accanto a °C nel display del forno, scompare non appena raggiunta la temperatura impostata. A fine cottura ruotare le manopole sulla posizione "0".

- Se si usa la griglia, si raccomanda di impostare il termostato del forno su 250 °C. Questo valore può essere ridotto qualora occorra un calore meno intenso.


Tabella Funzioni Forno	
Funzione	Descrizione Funzione
0 FORNO SPENTO	-
LAMPADA	• Accensione della lampada interna al forno.
STATICO	• Per cuocere carne, pesce e pollame su un ripiano. • Preriscaldare il forno alla temperatura di cottura desiderata e introdurre gli alimenti nel forno, non appena la spia rossa del termostato si spegne. • Si consiglia di utilizzare il secondo o il terzo ripiano.
VENTILATO	• Per cuocere su max. 2 ripiani. • Se necessario, si consiglia di invertire la posizione degli alimenti per ottenere una cottura più omogenea. • Non è necessario preriscaldare il forno (eccetto per pizze e focacce).
GRILL	• Per grigliare costate, spiedini, salsicce, gratinare verdure e per dorare il pane. • Preriscaldare il forno per 3 - 5 min. • Durante la cottura la porta del forno deve rimanere chiusa. • In caso di cottura della carne versare un po' di acqua nella leccarda (posta sul primo ripiano) per ridurre i fumi e gli schizzi di grasso. • Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.
TURBOGRILL	• Per grigliare grossi pezzi di carne (roast beef, arrosti). • Durante la cottura la porta del forno deve rimanere chiusa. • In caso di cottura della carne versare un po' di acqua nella leccarda posta sul primo ripiano per ridurre i fumi e gli schizzi di grasso. • Girare la carne durante la cottura.
SCONGELAMENTO	• Per scongelare gli alimenti a temperatura ambiente. • Lasciare l'alimento nella confezione per impedire l'essiccazione.
TERMOVENTILATO	• Per cuocere, senza preriscaldamento, su uno o più ripiani alimenti che richiedono la stessa temperatura di cottura (es.: pesce, verdure, dolci), senza trasmissione di odori da un alimento all'altro
TURBOVENTILATO	• Per cuocere su un ripiano (ad es.: frutta, torte, timballi, verdure, pizza, pollame).
RESISTENZA INFERIORE	• Per terminare la cottura di torte alla frutta o al formaggio e per addensare salsa. • Usare questa funzione per gli ultimi 10/15 minuti di cottura.

ALIMENTI	Funzione	Ripiano dal basso	Temperatura (°C)	Tempo di cottura min.
Agnello/vitello/manzo/maiale		2	190-210	90-110
Pollo/coniglio/anatra		2	190-200	65-85
Tacchino/oca		2	190-200	140-180
Pesce		2	180-200	50-60
Pomodori e peperoni ripieni/patate arrosto		2	180-200	50-60
Torte a lievitazione		2	170-180	45-55
Torte ripiene		2	180-200	60-90
Biscotti		2	170-180	35-45
Lasagne		2	190-200	45-55
Pane/pizza		2	200-225	40-50/15-18
Toasts		3/4	250	1,5-2,5
Cotolette/salsiccie/spiedini		3/4	250	35-45
Verdure gratinate		3	250	5-8
1/2 pollo		3	250	40-50
Pollo intero		2/3	200-225	55-65
Roast beef		2	200-250	35-45
Arrosti		2/3	200-225	60-70
Pesce intero		3	190-200	40-50

**Nota:** temperature e tempi di cottura sono indicativamente validi per 4 porzioni.

# GUIDA ALL'USO DEL TIMER ELETTRONICO

## Timer elettronico

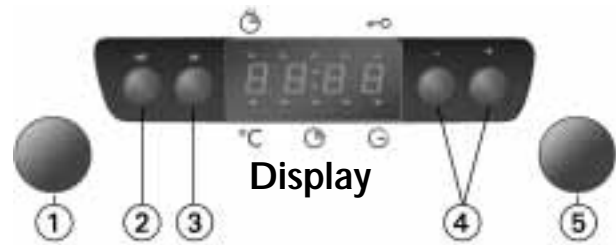

Display

- 1 Manopola selezione funzioni
- 2 Tasto di programmazione: ("set")
- 3 Tasto di conferma ("ok")
- 4 Tasti modifica valori tempo ("-" "+" )
- 5 Manopola termostato



Indicatore temperatura

Durata della cottura

Ora fine cottura

## Attivazione del forno

Dopo aver collegato il forno per la prima volta alla rete elettrica, oppure dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica, il display indica "12:00".

### Selezione e modifica dell'orologio:

1. Premere il tasto "ok". Sul display lampeggia l'ora.
2. Premere tasto "-" o "+" per impostare l'ora.
3. Premere "ok" ed "-" o "+" per impostare i minuti.
4. Premere il tasto "ok" per confermare.

### Per modificare l'ora:

Tenere premuto il tasto "ok" per 2 sec. finché sul display lampeggia l'ora. Ripetere le operazioni sopra descritte.

## Selezione funzione di cottura:

1. Ruotare la manopola 1 sulla funzione scelta.
2. Ruotare la manopola 5 per selezionare la temperatura.
3. Confermare premendo il tasto "ok" il forno entra in funzione. L'indicatore ▼ in corrispondenza di °C si spegnerà una volta raggiunta la temperatura selezionata.

### Per modificare la temperatura:

1. Ruotare la manopola 5 e selezionare di nuovo la temperatura desiderata.

### Avvertenze:

Per annullare una qualsiasi selezione effettuata, ruotare la manopola 1 sullo "0". Oppure premere "ok" per spegnere il forno mantenendo le funzioni precedentemente selezionate.

## Selezione della durata di cottura:

La durata di cottura consente di far funzionare il forno (con qualsiasi funzione, ad eccezione delle funzioni speciali) per un tempo definito al termine del quale il forno si spegne automaticamente. Il tempo massimo della durata di cottura programmabile è di 6 ore.

1. Impostare la funzione e la temperatura (vedi capitolo: "Selezione funzione di cottura") fino al punto 2 senza confermare attraverso il tasto "ok".
2. Premere il tasto "set" (sul display l'indicatore ▼ si accende in corrispondenza del simbolo durata di cottura ) e selezionare entro 8 min. la durata di cottura desiderata agendo su tasti "-" o "+".
3. Confermare premendo il tasto "ok", il forno entra in funzione ed il display visualizza il tempo restante alla fine della cottura.
4. Per modificare la temperatura precedentemente impostata ruotare la manopola 5.  
Per tornare a visualizzare la durata residua attendere 5 secondi.

### Comparsa di End sul display:

Allo scadere del tempo precedentemente impostato, sul display appare End ed entra in funzione un segnale acustico. Il forno si spegnerà automaticamente.

È possibile modificare la durata di cottura agendo sui tasti "-" "+". Ritornare al punto 3 capitolo "Selezione della durata di cottura".

1. Ruotare la manopola 1 sullo "0"

Sul display riappare l'ora del giorno.

Per aumentare la durata di cottura agire sul tasto "-" o "+".

## Selezione dell'ora di fine cottura

Questa operazione consente di preimpostare l'ora di fine cottura. Il tempo massimo programmabile è di 23 ore e 59 minuti.

1. Procedere seguendo i punti 1 e 2 del capitolo "Selezione della durata di cottura"
2. Premere il tasto "set" per impostare l'ora di fine cottura: si accende l'indicatore ▼ in corrispondenza del simbolo G.
3. Impostare l'ora di fine cottura agendo i tasti "-" "+".
4. Premere il tasto "ok" per confermare l'ora di fine cottura.

Il forno entrerà automaticamente in funzione all'ora di fine cottura meno la durata di cottura: sul display gli indicatori ▼ ▼ sopra i simboli B G si accendono.

## Contaminuti

Il contaminuti può essere utilizzato solo a forno non in uso e permette l'impostazione di un tempo massimo di 6 ore.

### Per impostare il contaminuti:

1. Mantenere la manopola 1 sullo "0". Sul display appare l'ora del giorno.
2. Premere il tasto "set". L'indicatore ▲ si accende in corrispondenza del simbolo B .  
Agire su tasti "-" o "+" per impostare il tempo desiderato.
3. Premere il tasto "ok" per confermare la selezione.

Allo scadere del tempo impostato:

Entra in funzione un segnale acustico e sul display lampeggia End.

Premere il tasto "ok": il segnale acustico si interrompe. Sul display riappare l'ora del giorno.

## Sicurezza Bambini Loc:

1. Manopole 1 e 5 posizionate su "0", premere contemporaneamente i tasti "ok" e - per 5 sec. l'indicatore ▲ si accende in corrispondenza del simbolo ➡.
2. Dopo l'attivazione di sicurezza non sarà più possibile utilizzare le funzioni del forno.
3. Per disattivare ripetere la sequenza indicata al punto 1.

**AVVERTENZA:** nel caso appaia sul display ---G non lampeggiante, non necessariamente il forno è spento. Prestare attenzione.