

A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Voyants à DEL
4. Balconnet supérieur
5. Balconnets
6. Balconnets porte-bouteilles
7. Cale-bouteilles (si présent)
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
9. Boîtier de contrôle électronique

B. Compartiment congélateur


1. Bac à glaçons (à l'intérieur du compartiment)
2. Contre-porte compartiment congélateur

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier selon le modèle. Tous les tiroirs, balconnets et clayettes sont amovibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Le couvercle du compartiment viandes/poissons ne doit pas être immergé dans l'eau mais nettoyé avec une éponge humide.

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

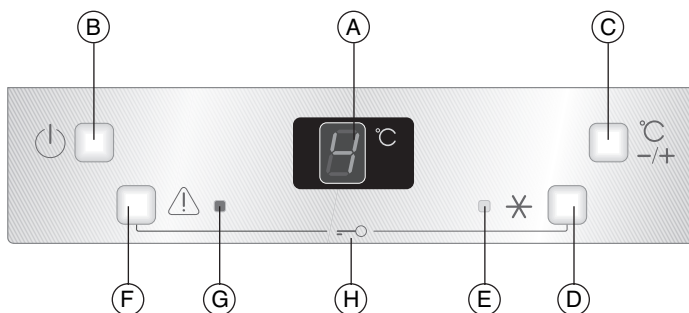

- A.** Indicateur de température réglée. Si la lettre A clignote sur l'écran, contactez l'assistance technique.
- B.** Touche marche/veille.
- C.** Touche de réglage de la température désirée (+3, +4, +5, +6, +7 °C)
- D.** Touche Fast Freezing (congélation rapide) pour les appareils dotés du compartiment congélateur ******* (la fonction Fast Freezing se désactive automatiquement au bout de 26 heures)
- E.** Touche Fast Cooling (refroidissement rapide) pour les appareils sans compartiment congélateur (la fonction se désactive automatiquement au bout de 6 heures environ)
- F.** Voyant jaune allumé si la fonction Fast Freezing (ou Fast Cooling) est activée.
- G.** Touche d'exclusion de l'alarme sonore (l'alarme commence à sonner après avoir laissé la porte du réfrigérateur ouverte pendant au moins deux minutes)
- H.** Voyant rouge, clignote lorsque l'alarme de porte ouverte est active ou lorsque la lettre A clignote sur l'écran
- H.** Sécurité « Child Lock » (verrou enfants). Pour l'enclencher, appuyez simultanément sur les touches **F** et **D** afin d'empêcher à d'autres personnes (par ex. les enfants) de modifier la température et les fonctions sélectionnées. Pour désactiver la fonction « Child Lock » répétez l'opération en appuyant simultanément sur les touches **F** et **D**.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

L'appareil est normalement réglé en usine pour le fonctionnement à la température conseillée de + 5 °C.

Il est possible de modifier la température interne entre + 3 °C et + 7 °C comme suit :

- Appuyez une fois sur la touche **C** de réglage de la température interne : la température réglée auparavant clignote sur l'indicateur numérique.
- La température de conservation peut être maintenant modifiée de 1 °C à chaque pression supplémentaire sur la touche : la valeur clignote de façon cyclique (entre + 3 °C et + 7 °C).
- Au bout de 5 secondes environ après le dernier appui sur la touche, la température réglée est mémorisée et l'indicateur numérique cesse de clignoter.
- La température du compartiment Fresh-Box, dédié à la viande et au poisson, peut varier entre - 2 °C et + 3 °C (température moyenne 0/+ 2 °C). Elle ne peut pas être sélectionnée, mais elle est réglée automatiquement par la

commande électronique. Si vous souhaitez maintenir une température vers des valeurs plus froides (entre - 2 °C et 0 °C), réglez sur l'écran **A** la température la plus froide du réfrigérateur (entre + 3 °C et + 4 °C). Si vous souhaitez maintenir une température vers des valeurs moins froides (entre - 2 °C et + 3 °C), réglez sur l'écran **A** la température la moins froide du réfrigérateur (entre + 6°C et + 7 °C).

- La température du compartiment congélateur *** ** *** (environ - 18/- 24 °C) ne peut pas être sélectionnée, mais elle est réglée automatiquement par la commande électronique.

Remarque: en cas de panne de courant, les fonctions sélectionnées restent définies.